

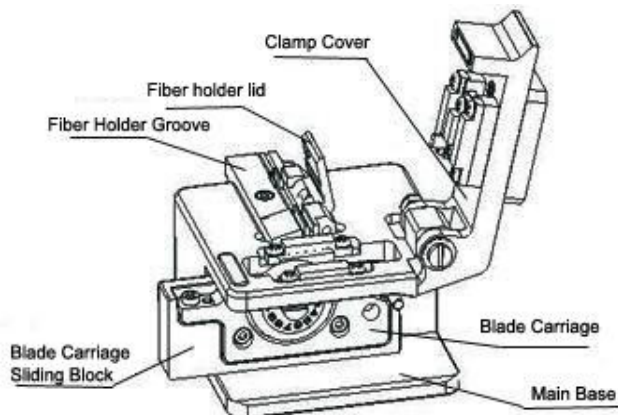
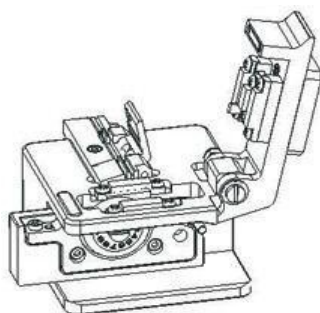


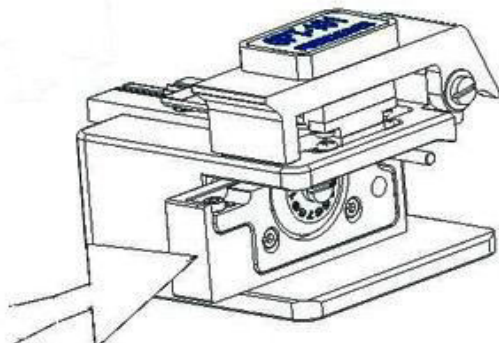

Pasos de operación de la cortadora de fibra

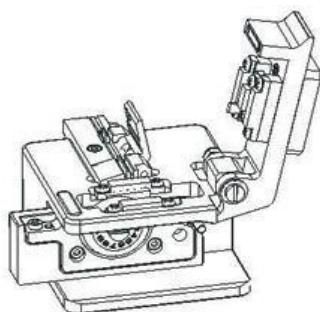

Precauciones de seguridad importantes

- Lea atentamente el manual del usuario antes de usarla.
- No moje la cuchilla de fibra. Evite los ambientes húmedos o polvorientos. Evite las altas temperaturas para prevenir deformaciones.
- Este es un instrumento de precisión. Evite caídas o impactos sobre esta unidad.
- Limpie regularmente la cuchilla, la tapa del soporte y la ranura del porta fibras con alcohol. No use acetona ni agentes fundentes corrosivos para limpiar la cuchilla.

Preparar la fibra implica retirar el recubrimiento soft peel de color según las instrucciones incluidas con los conectores SSF™. No intente cortar fibra que no haya sido preparada.


1. Abra la tapa de la abrazadera y la tapa del porta fibras. Coloque la fibra preparada en la ranura en V del porta fibras para determinar la longitud de corte en función de los requisitos del conector. Verifique que la fibra es lo suficiente larga como para atravesar ambas almohadillas negras.
2. *Cubierta de la abrazadera: Úsela sólo cuando sea necesario. Tenga en cuenta que la fibra debe colocarse recta y en un ángulo de 90° con respecto a la rueda de la cuchilla. Empuje firmemente hacia delante el bloque deslizante del carro de la cuchilla.
3. Abra la cubierta de la abrazadera. Retire con cuidado la fibra óptica cortada. No permita que la fibra cortada toque nada antes de insertarla en el conector para que no se contamine.

Limpiar con alcohol

Limpie periódicamente la ranura del porta fibras, la tapa del porta fibras y el filo de la cuchilla. No use acetona ni agentes corrosivos para limpiar.

Ajuste de la posición de la cuchilla


Si la cuchilla de fibra no corta correctamente, o si el punto de corte de la cuchilla no se puede volver a usar, se debe cambiar el punto de corte de la cuchilla (la cuchilla con el punto de corte 1-24).

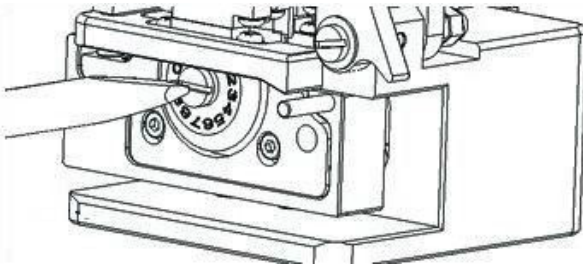


1. Desenrosque el tornillo de fijación de la cuchilla, girando en sentido antihorario con un destornillador. Gire la cuchilla una posición hasta el siguiente número (el número original de la cuchilla más uno) y, luego, apriete el tornillo.

Sustitución de la cuchilla


Una vez utilizadas las 24 posiciones, es necesario sustituir la cuchilla.

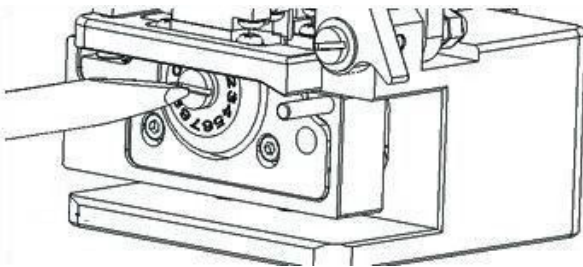

1. Desatornille el tornillo que une el bloque deslizante del carro de cuchillas.

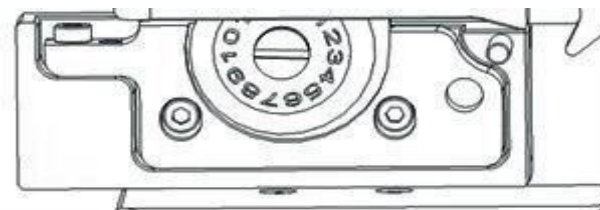

Ajuste de la altura de la cuchilla

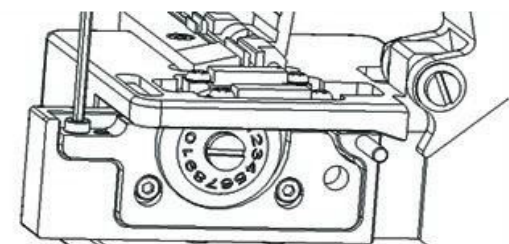

2. Afloje el tornillo de sujeción de la cuchilla.
3. Retire con cuidado el carro de la cuchilla. Desenrosque el tornillo de sujeción de la cuchilla para extraer la cuchilla e inserte una nueva. Gire la cuchilla y coloque el número 1 en la posición más alta, apriete los tornillos.
4. Fije el carro de la cuchilla en el bloque deslizante de la cuchilla y, luego, apriete los tornillos de fijación.
5. Ajuste el tornillo de regulación del carro de las cuchillas.

Si la fibra no se separa, verifique que haya seguido todos los pasos y contacte al servicio de atención al cliente antes de realizar el ajuste.

Consulte el procedimiento de ajuste de Cleerline SSF™ incluido con esta cortadora o visite el recurso técnico en www.cleerline.com.