



Conector Cleerline LC con fibra SSF™

LOS PASOS DE ESTA TARJETA NO SE APLICAN A LAS FIBRAS TRADICIONALES/NO SSF™.
Esta guía asume la selección apropiada del tipo de cable que coincide con el conector. Debido a la alta durabilidad de la fibra SSF™, su cortadora puede requerir un ajuste de la altura de la rueda para cortar SSF™ con éxito.

Fibra SSF™ de 2mm y 3mm

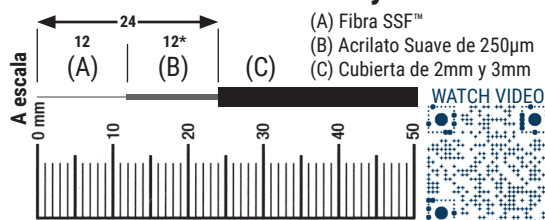

1. Coloque el conector en el VFL con un adaptador tipo LC. Asegúrese que la pestaña deslizante este en la posición "abierto"; deslice hacia la parte posterior del conector y abra la bisagra del conector.



2. Deslice la bota sobre la cubierta del cable. Para cable de 2mm, deslice el tubo de construcción amarillo incluido sobre la cubierta del cable.




3. Usando los pelacables retire aproximadamente 50mm / 2" de la cubierta del cable.



4. Jale los hilos de aramida hacia atrás para localizar la fibra SSF™. Use dedos/ uñas para retirar el acrilato suave de 250µm hasta 12mm / 1/2" de la cubierta del cable. ¹



5. Corte la fibra midiendo desde la cubierta del cable. Para SSF™ LC = 24mm. La fibra debe extenderse a lo largo de ambas almohadillas negras para cortar correctamente.



6. Inserte la fibra en la parte posterior del conector hasta crear un ligero "arco" y la luz que emite de la pestaña deslizante se atenúe o se apague.




7. Deslice la pestaña deslizante hacia la punta del conector. Retire del VFL. Asegúrese que la fibra este recta, sujete los hilos de aramida hacia un lado (tubo de 2mm en la parte posterior del conector). Cierre la bisagra.




8. Instale la tapa antipolvo. Deslice la bota hacia adelante y gire una vuelta completa para asegurar los hilos de aramida cerca de la bota. Apriete la bota hasta que quede segura.

NO UTILIZE PELACABLES


Fibra SSF™ de 900µm

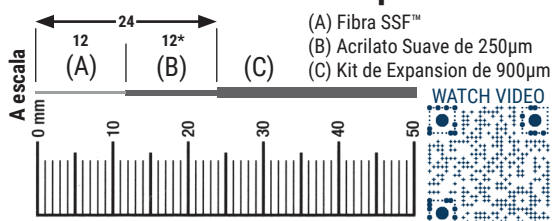


1. Coloque el conector en el VFL con un adaptador tipo LC. Asegúrese que la pestaña deslizante este en la posición "abierto"; deslice hacia la parte posterior del conector y abra la bisagra del conector.



2. Asegúrese que un mínimo de 50mm de fibra salga del kit de expansion. Deslice la bota sobre el kit de expansion de 900µm.



3. Deslice el tubo de construcción negro de 900µm sobre el kit de expansion de 900µm.



4. Use dedos/ uñas para retirar el acrilato suave de 250µm hasta el kit de expansion. ¹



5. Corte la fibra midiendo desde el kit de expansion de 900µm. Para SSF™ LC = 24mm. La fibra debe extenderse a lo largo de ambas almohadillas negras para cortar correctamente.



6. Inserte la fibra en la parte posterior del conector hasta crear un ligero "arco" y la luz que emite de la pestaña deslizante se atenúe o se apague.




7. Deslice la pestaña deslizante hacia la punta del conector. Retire del VFL. Instale la tapa antipolvo.



8. Deslice el tubo de construcción hacia adelante y colóquelo en la parte posterior del conector, asegurándose de que la fibra esté recta. Cierre la bisagra. Deslice la bota hacia adelante y apriete hasta que quede segura.

NO UTILIZE PELACABLES

Fibra SSF™ de 250µm

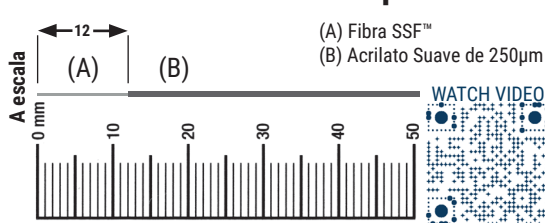


1. Coloque el conector en el VFL con un adaptador tipo LC. Asegúrese que la pestaña deslizante este en la posición "abierto"; deslice hacia la parte posterior del conector y abra la bisagra del conector.



2. Deslice la bota sobre la fibra de 250µm.



3. Deslice el tubo de construcción transparente de 250µm incluido sobre la fibra de 250µm.



4. Use dedos/ uñas para retirar 30mm del acrilato suave de 250µm. ¹



5. Corte la fibra midiendo desde el acrilato suave de 250µm. Para SSF™ LC = 12mm. La fibra debe extenderse a lo largo de ambas almohadillas negras para cortar correctamente.



6. Inserte la fibra en la parte posterior del conector hasta crear un ligero "arco" y la luz que emite de la pestaña deslizante se atenúe o se apague.



7. Deslice la pestaña deslizante hacia la punta del conector. Retire del VFL. Instale la tapa antipolvo.



8. Deslice el tubo de construcción hacia adelante y colóquelo en la parte posterior del conector, asegurándose de que la fibra esté recta. Cierre la bisagra. Deslice la bota hacia adelante y apriete hasta que quede segura.

NO UTILIZE PELACABLES